K229　車種別取付方法

メーカー名	車　種　名	タ　イ　プ	年　式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
シボレー	クルーズ	ルーフレールなし	'02.12～	30kg	2台

車両に取付マークを貼付ける

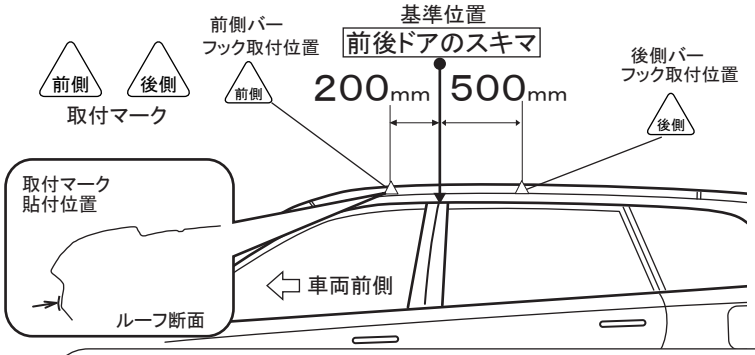

バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

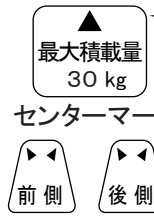

車両にあったセンターマークシールを選択する

	Ⓐ寸法	ステー内寸法Ⓦ
前側キャリア	487 mm	974 mm
後側キャリア	489 mm	978 mm

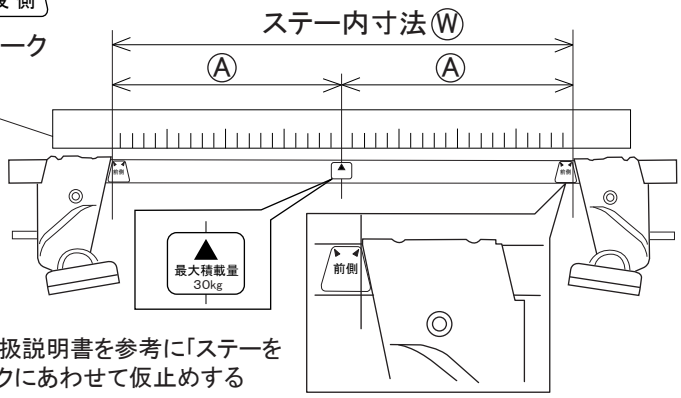

ステーの取扱説明書を参考に「ステーを
ステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

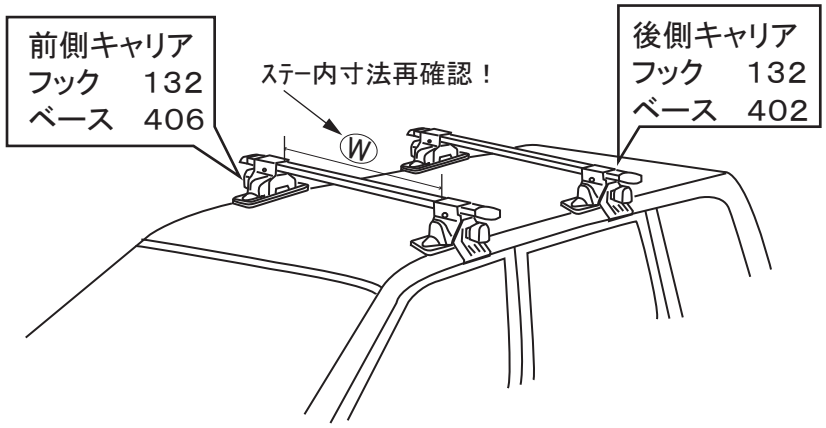

キャリアの固定（フックの締付け）

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

前側 キャリア

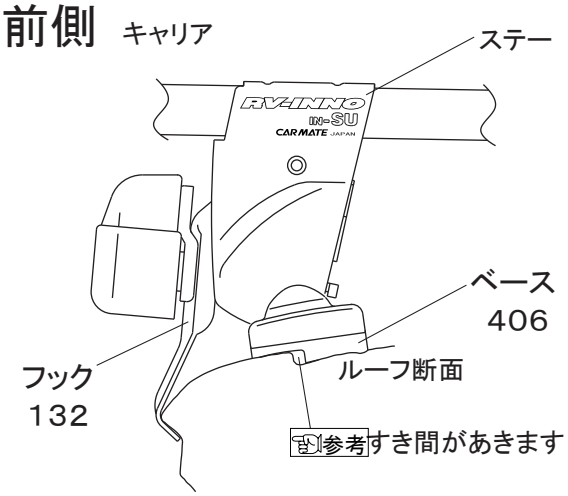

図のようにフックを取付ける

後側 キャリア

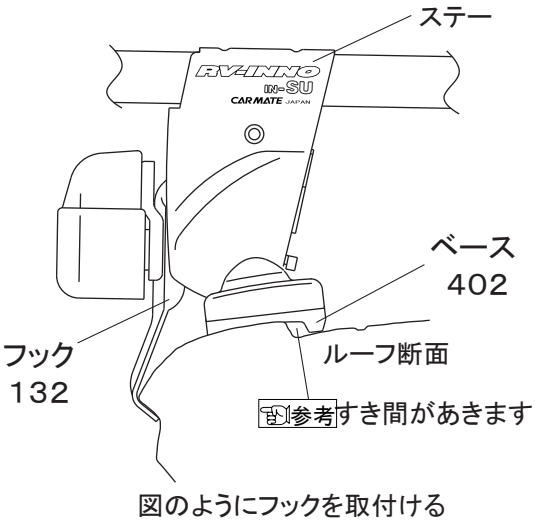

図のようにフックを取付ける

参考

● ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。